


RTS17 Einbausender

Der Einbausender RTS17 kann an eine geschaltete Spannungsquelle von 5V bis 24VAC oder von 6V bis 32VDC angeschlossen werden.

Sobald am Sender Spannung anliegt, wird für maximal 10 Sekunden ein Telegramm mit dem Sendecode A ausgesendet.

Üblicherweise wird dieser Einbau-Sender zur Weiterleitung von Klingelsignalen einer herkömmlichen Klingelanlage zum Funkgong RCP24 genutzt.

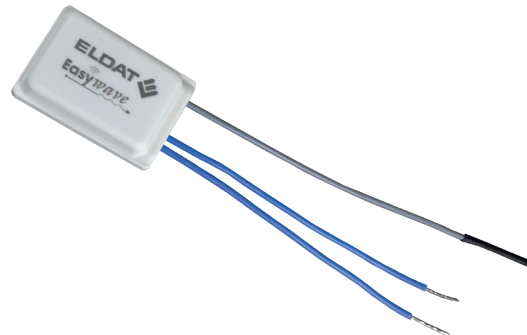


RTS17E5001A01-K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	5V - 24VAC 6V - 32VDC
Sendestrom	ca. 11 mA
Bedienung	durch angeschlossene Spannungsquelle
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	18x26,5x 12 mm (ohne Anschlussdrähte)
Gewicht	5g

Anschlussplan

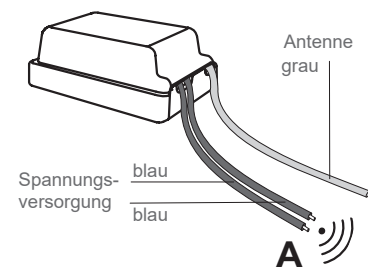

Lieferumfang

- Einbausender
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS17E5001A01-K	Einbausender 1-Kanal	1x IMPULS