


Ausführungen

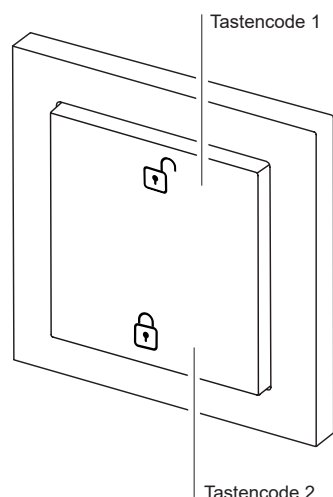

RTS22S5002A1

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.
- Betätigen Sie den Funk-Taster nur in Sichtweite der zu steuernden Geräte! Personen könnten ansonsten in Gefahr geraten!
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Funk-Taster vor!
- Lassen Sie nicht funktionierende Funk-Taster vom Hersteller überprüfen.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Funktion

Der Wandtaster ist für die Auf-Putz-Montage in trockenen Räumen geeignet.

Er wird inklusive Abdeckrahmen geliefert. Optional können auch andere Abdeckrahmen mit einem Ausschnittsmaß von 55x55 mm genutzt werden. Bitte beachten Sie die Kompatibilitätsliste für Sender aus dem Format 55.

Sender bedienen

Mittels Tastendruck wird der secwave Tastencode 1 oder 2 gesendet und die secwave-Funkempfänger entsprechend der gewählten Betriebsart geschaltet.



Blinkt die LED nach Loslassen der Sendertaste, wechseln Sie bitte die Batterie.

Lerntelegamm aussenden

Drücken Sie kurz die rückseitige Lerntaste **PTx** und anschließend eine Sendertaste, es wird ein Lerntelegamm für die betätigte Sendertaste ausgesendet. Dieses Lerntelegamm wird für das Einlernen in einen secwave-Empfänger benötigt.



Die beiden Tasten müssen jeweils separat im Empfänger eingelernt werden! Der Lernmodus muss für jeden Lernvorgang neu gestartet werden.

Weitere Informationen zum Einlernvorgang entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Empfängers.


Inbetriebnahme

1. Befestigen Sie die Montageplatte mit Hilfe von Schrauben und Dübel oder mittels beiliegenden Klebepads am Montageort.

Achtung: Achten Sie auf eine ungehinderte Funkverbindung. Vermeiden Sie die Montage in einem Verteilerkasten, Gehäusen aus Metall, in unmittelbarer Nähe von großen Metallobjekten, auf dem Boden oder in dessen Nähe.

2. Legen Sie die Batterie in das Sendemodul ein (s. Abschnitt "Batterie einlegen / wechseln").

3. Stecken Sie die Wippe auf das Sendemodul.
4. Lernen Sie den Sendecode in den Funkempfänger ein. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Empfängers und den Punkt „Lerntelegamm aussenden“.
5. Setzen Sie den Abdeckrahmen auf die Montageplatte und rasten Sie das Sendemodul oben und unten auf die Rasthaken. **Der Pfeil auf dem Sendemodul muss nach oben zeigen.**

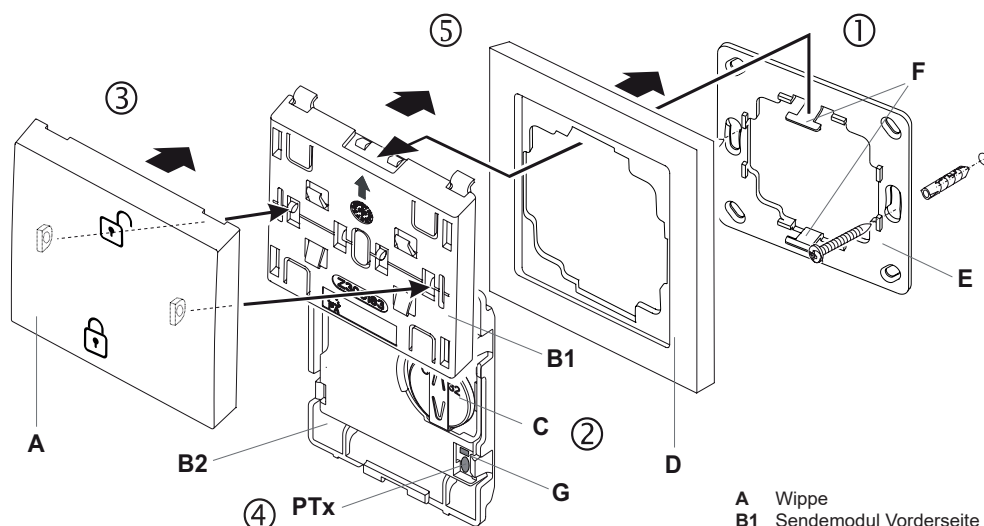

*) Der Abdeckrahmen kann bei Bedarf ersetzt werden, durch Rahmen mit Ausschnittsmaß 55x55 mm anderer Hersteller.

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Sendeleistung:	1,29 mW
Modulation:	FSK
Codierung:	secwave
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Spannungsversorgung:	1x 3-V-Batterie, CR2032
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	
Montageplatte	71/71/1,8 mm
Abdeckrahmen	80/80/9,4 mm
Einzelwippe	55/55/9,0 mm
Gewicht:	44 g (inkl. Batterie und Abdeckrahmen)

Lieferumfang

Sendemodul, Batterie CR2032, Montageplatte, Klebepad, Wippe, Abdeckrahmen, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Funk-Wandtaster RTS22 nur in trockenen Innenräumen zum Bedienen von secwave-Funkempfängern.


Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

- A Wippe
- B1 Sendemodul Vorderseite
- B2 Sendemodul Rückseite
- PTx Lerntaste
- C Batterie CR2032
- D Abdeckrahmen *)
- E Montageplatte
- F Rasthaken
- G Sende-LED

Batterie einlegen / wechseln

1. Hebeln Sie die Sendebaugruppe von der Montageplatte.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. **Achten Sie auf die richtige Polung, der Pluspol muss sichtbar sein!**
3. Stecken Sie die Sendebaugruppe wieder auf die Rasthaken der Montageplatte. Der Pfeil muss nach oben zeigen.

Hinweis: Die Codierung des Senders bleibt auch erhalten, wenn keine Spannungsversorgung anliegt. Nach einem Batteriewechsel muss die Codierung nicht neu in den Empfänger eingelernt werden.

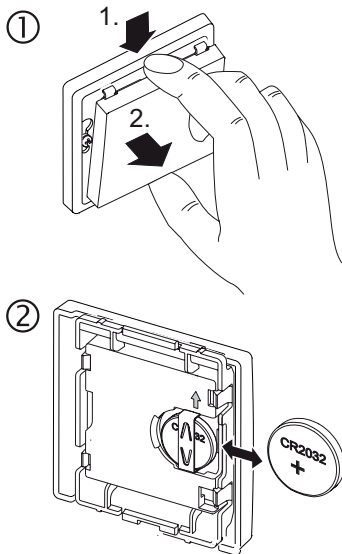

Fehlerbehebung

Reagiert der Steuerung nicht auf den Funk-Taster:

- Wechseln Sie ggf. die Batterien.
- Überprüfen Sie den Montageort auf eine ungehinderte Funkverbindung zwischen Funk-Taster und Funksteuerung.
- Lernen Sie ggf. den Sendecode erneut in die Funksteuerung ein.
- Unter Umständen kann es zu Störungen durch weitere Funkprodukte kommen, welche die gleiche Frequenz benutzen und in unmittelbarer Nähe arbeiten.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität



Hiermit erklärt ELDAT EaS GmbH, dass der Funkanlagentyp RTS22S der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eldat.de

Die verwendete CR2032-Batterie erfüllt die Anforderungen der EU-Batterieverordnung 2023/1542.

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Hersteller.

ELDAT EaS GmbH

Schmiedestraße 2

15745 Wildau

Deutschland

Telefon: +49 3375 9037-310

Internet: www.eldat.de

E-Mail: info@eldat.de

For ENGLISH see:
www.eldat.de

